Antec
Believe it.

SIX HUNDRED

MANUAL DE USUARIO

SUMARIO

INTRODUCCIÓN
1.1 Especificaciones de la caja..... 3
1.2 Diagrama 3

GUÍA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE
2.1 Preparación 4
2.2 Instalación de la fuente de alimentación 4
2.3 Compartimiento de gestión de cables 5
2.4 Instalación de la placa base..... 5
2.5 Instalación de un dispositivo de 2,5" interno 6
2.6 Compartimento de carga frontal y sustitución en caliente para disco duro SATA 6
2.7 Instalación de un dispositivo de 5,25" externo 7

CONEXIÓN DE LOS PUERTOS DE E/S DELANTEROS
3.1 Puertos USB 2.0..... 8
3.2 Puertos AC'97/HD Audio 8
3.3 Interruptor y conectores de LED 9
3.4 Recableado de las conexiones de la cubierta de contacto de la placa base..... 9

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
4.1 Ventiladores TriCool™..... 10
4.2 Ventiladores TwoCool™..... 11
4.3 Ventiladores opcionales..... 12
4.4 Filtros de aire lavables 13

MANUAL DE USUARIO DE SIX HUNDRED

En Antec, continuamente perfeccionamos y mejoramos nuestros productos para asegurar la máxima calidad. Es posible que la nueva caja difiera ligeramente de las descripciones incluidas en este manual. No resulta un problema; se trata sólo de una mejora. En la fecha de publicación, todas las funciones, descripciones e ilustraciones en este manual son correctas.

Cláusula de exención de responsabilidad
Este manual se ha concebido únicamente como guía para las cajas de equipos Antec. Para obtener instrucciones más detalladas sobre la instalación de la placa base y los periféricos, consulte los manuales de usuario que se adjuntan con dichos componentes.

La caja Six Hundred viene sin fuente de alimentación. Asegúrese de elegir una fuente de alimentación compatible con los componentes del equipo y cuyo mazo de cables sea lo suficientemente largo para llegar a la placa base y los dispositivos periféricos. Le recomendamos nuestras fuentes de alimentación de las series TruePower, EarthWatts o Signature para los últimos diseños que cumplen las especificaciones ATX, tienen una amplia compatibilidad y permiten ahorrar energía

Aunque se ha procurado evitar que haya bordes afilados en la caja Antec, le recomendamos encarecidamente que emplee el tiempo y el cuidado necesarios al trabajar con ella. Evite realizar movimientos apresurados o descuidados. Tome las precauciones adecuadas.

Este manual no incluye la instalación de la CPU, RAM ni de las tarjetas de expansión. Consulte el manual de la placa base para obtener instrucciones concretas de montaje y solución de problemas. Antes de continuar, consulte el manual del ventilador de la CPU para ver si tiene que seguir algunos pasos antes de instalar la placa base. Al instalar el hardware, mantenga la caja en una superficie plana y estable.

Advertencia
Las guías superiores no están pensadas para soportar el peso de su PC. No las utilice a modo de asas para llevar la carcasa.

1.1 ESPECIFICACIONES DE LA CARCASA

Tipo de caja	Caja Mid Tower para jugadores
Color	Dos tonos (negro/gris oscuro)
Dimensiones	211,6mm (An) x 492mm (Pr) x 491mm (Al)
Peso	6,9kg / 15,3 lb
Refrigeración	1 x Ventilador inferior TwoCool™ con LED azul de 120mm 1 x Ventilador superior TriCool™ con LED azul de 200mm 2 x Ventiladores delanteros de 120mm para unidades de disco duro (opcional) 1 x Ventilador lateral de 120mm para tarjetas gráficas (opcional)
Alojamiento de unidades	10 alojamientos de unidades: - 3 x Alojamientos de unidades de 5,25" externo - 1 x Caja externa de unidad de disco duro SATA de 2,5" de intercambio en caliente - 6 x Alojamientos de unidades de 3,5" interno
Ranuras de expansión	8
Tamaño de la placa base	Mini-ITX, microATX o ATX estándar
Panel de E/S delantero	3 x USB 2.0 Entrada y salida de audio (compatible con HDA y AC'97)

1.2 DIAGRAMA

1. Ventilador inferior TwoCool™ con LED azul de 120mm fan
2. Ventilador superior TriCool™ con LED azul de 200mm
3. Ventiladores delanteros de 120mm (opcional)
4. Filtros de aire lavables
5. Punto de montaje de la placa base
6. Recorte en el área de la CPU
7. Punto de montaje para fuente de alimentación
8. Alojamientos de unidades de 5,25"
9. Carcasa externa de unidad de disco duro SATA de 2,5" de intercambio en caliente
10. Panel de E/S delantero
11. Alojamientos de unidades de 3,5"

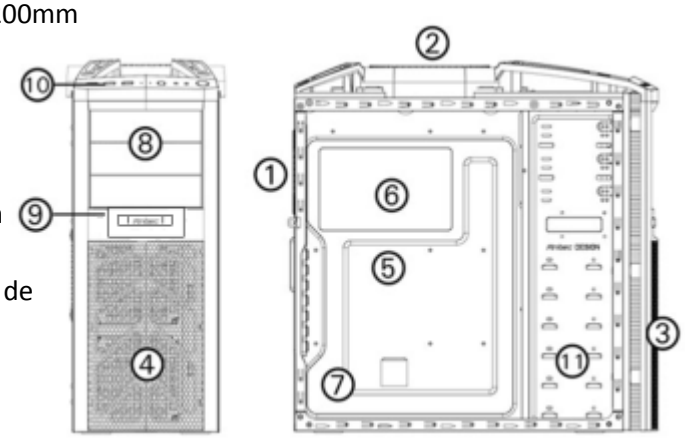

GUÍA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE

2.1 INSTALACIÓN

1. Coloque la caja en posición vertical sobre una superficie plana y estable con la parte posterior hacia usted.
2. Extraiga los tornillos de la parte posterior de la caja para poder retirar los paneles laterales de la misma. A continuación, sujete cada panel por su parte superior e inferior y deslícelo hacia la parte posterior de la caja hasta que se separe del chasis.
3. Para retirar el panel frontal, presione las pestañas situadas en el lado izquierdo del interior del panel frontal; a continuación, abra el panel. Una vez abierto, se desprenderá fácilmente del chasis.

   Nota: No use las uñas para abrir ni levantar los paneles.

2.2 INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Con la caja en posición vertical, coloque la fuente de alimentación sobre las cuatro almohadillas de silicona situadas en la parte inferior de la caja.

   Nota: Se deberán montar las fuentes de alimentación de modo que el ventilador de la PSU esté orientado hacia la parte superior de la caja. Six Hundred proporciona orificios de montaje para fuentes de alimentación con diagramas de montaje estándar para su instalación hacia arriba o hacia abajo.
2. Empuje la fuente de alimentación hacia la parte posterior de la caja y alinee los orificios de montaje.
3. Fije la fuente de alimentación a la caja con los tornillos suministrados.

```
ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK:
```